


クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表

ILLUSTRATED PARTS LIST

D1105-E3B-WDDE-1

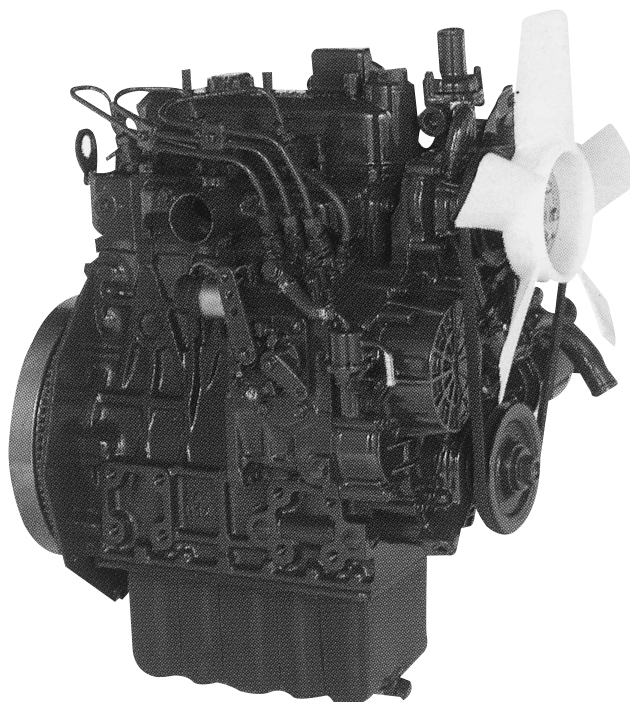

型 式 名	備 考
D1105-E3B-WDDE-1	デンヨー（株）溶接機（DLW400-LSW）搭載用

2011年7月初版
JUL. 2011

部品表番号
CODE No.

07909-D0066

Kubota

— お 願 い —

- 部品ご注文の際には、
 - ①弊社所定の注文書をご使用ください。
 - ②注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。
- 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

- 集録型式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換の記号または変更番号

○互換の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変更番号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換なし)

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

エンジン機番

7 J 0001

7 K A001

4桁の数字、またはアルファベットと3桁の数字(開始0001～最大Z999)
アルファベット(生産月を表示)

生 産 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

数字またはアルファベット(生産年を表示)

生 産 年	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。(例.オーバーサイズ,アンダーサイズ等)

STD…スタンダード SET…セット販売

OLD…古い部品または古い形状・古いモデル

NEW…新しい部品または新しい形状・新しいモデル

- ④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、
単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録型式

型 式 名	製品コードNo.	備 考
D1105-E3B-WDDE-1	1G324-71000	デンヨー(株) 溶接機(DLW400-LSW)搭載用

■使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラ ッ カ ー (1K缶)	ラ ッ カ ー (4K缶)	ス ー パ ー ラ ッ カ ー (4K缶)	ス ー パ ー ラ ッ カ ー (16K缶)
青色9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig.No. Represents No. corresponding to each group name.

Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.

The assembly containing the part needs to be ordered.

REF.No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODELS	CODE No.	REMARKS
D1105-E3B-WDDE-1	1G324-71000	DLW400-LSW (SET ENGINE)

S.No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

↑ ↑ ↑

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

I.C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items. The following symbols and abbreviations are used throughout this book.

STD ... Standard SET ... Set sale

OLD ... Old parts, old shapes or old models

NEW ... New parts, new shapes or new models

目 次

[D1105-E3B-WDDE-1]

000100	クランクケース.....	1
000200	オイルパン.....	2
000300	シリンダヘッド.....	3
000400	ギヤーケース.....	4
000500	ヘッドカバー.....	5
000600	オイルフィルタ.....	6
000700	オイルゲージ.....	7
010000	メインベアリングケース.....	8
010100	カム軸・アイドル軸.....	9
010200	ピストン・クランク軸.....	10
010300	フライホイール.....	11
010500	フューエルカム軸・ガバナ軸.....	12
018000	アイドルリング制限装置.....	13
020100	停止ソレノイド.....	14
020200	燃料噴射ポンプ.....	15
020400	ガバナ.....	16
020500	速度調整板.....	17
020600	ノズルホルダ・グロープラグ.....	18
020700	ノズルホルダ分解.....	19
030000	燃料フィルタ.....	20
030100	燃料ポンプ（機械式）.....	21
030500	カバー.....	22
040000	ダイナモ・プーリ.....	23
040100	ダイナモ分解.....	24
040400	スタータ.....	25
040500	スタータ分解.....	26
040600	オイルスイッチ・プラグ.....	27
050000	ウォーターフランジ・サーモスタット.....	28
050100	ウォーターポンプ.....	29
050300	ウォーターパイプ.....	30
050400	冷却ファン.....	31
060000	バルブ・ロッカアーム.....	32
060100	吸気マニホールド.....	33
060200	排気マニホールド.....	34
070200	オイルクーラ.....	35
080000	グローランプ・タイマ.....	36
080100	スタータスイッチ.....	37
080800	付属品・サービス部品.....	38
■	品 番 索 引.....	39


CONTENTS

[D1105-E3B-WDDE-1]

000100	CRANK CASE.....	1
000200	OIL PAN.....	2
000300	CYLINDER HEAD.....	3
000400	GEAR CASE.....	4
000500	HEAD COVER.....	5
000600	OIL FILTER.....	6
000700	DIPSTICK AND GUIDE.....	7
010000	MAIN BEARING CASE.....	8
010100	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT.....	9
010200	PISTON AND CRANKSHAFT.....	10
010300	FLYWHEEL.....	11
010500	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT.....	12
018000	IDLE APPARATUS.....	13
020100	STOP SOLENOID.....	14
020200	INJECTION PUMP.....	15
020400	GOVERNOR.....	16
020500	SPEED CONTROL PLATE.....	17
020600	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG.....	18
020700	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS).....	19
030000	FUEL FILTER.....	20
030100	FUEL PUMP (MECHANICAL).....	21
030500	COVER.....	22
040000	DYNAMO AND PULLEY.....	23
040100	DYNAMO (COMPONENT PARTS).....	24
040400	STARTER.....	25
040500	STARTER (COMPONENT PARTS).....	26
040600	OIL SWITCH AND PLUG.....	27
050000	WATER FLANGE AND THERMOSTAT.....	28
050100	WATER PUMP.....	29
050300	WATER PIPE.....	30
050400	COOLER FAN.....	31
060000	VALVE AND ROCKER ARM.....	32
060100	INLET MANIFOLD.....	33
060200	EXHAUST MANIFOLD.....	34
070200	OIL COOLER.....	35
080000	GLOW LAMP AND TIMER.....	36
080100	STARTER SWITCH.....	37
080800	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS.....	38
■	NUMERICAL INDEX.....	39

000100


クランクケース CRANK CASE



A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

000200 オイルパン
OIL PAN

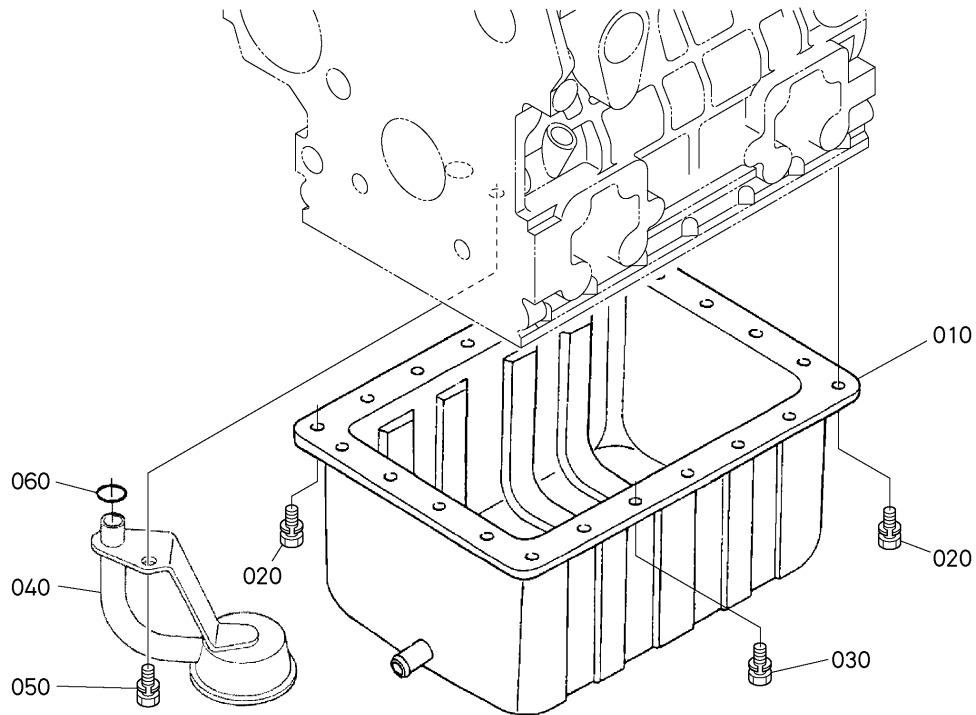


1G324-060-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000300 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

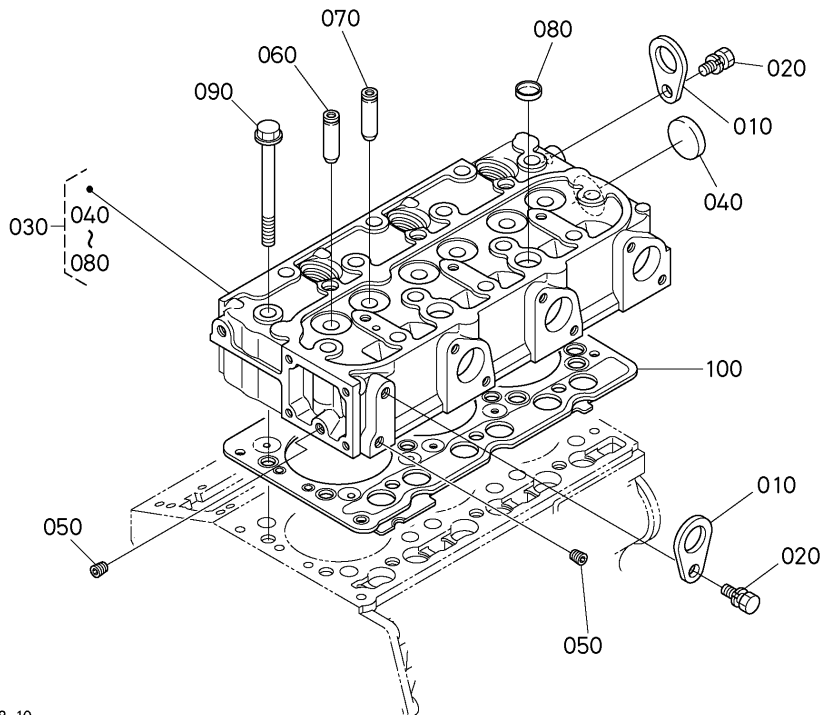

1G324-088-10


A: D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

000400

ギヤーケース GEAR CASE




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000500 ヘッドカバー
HEAD COVER

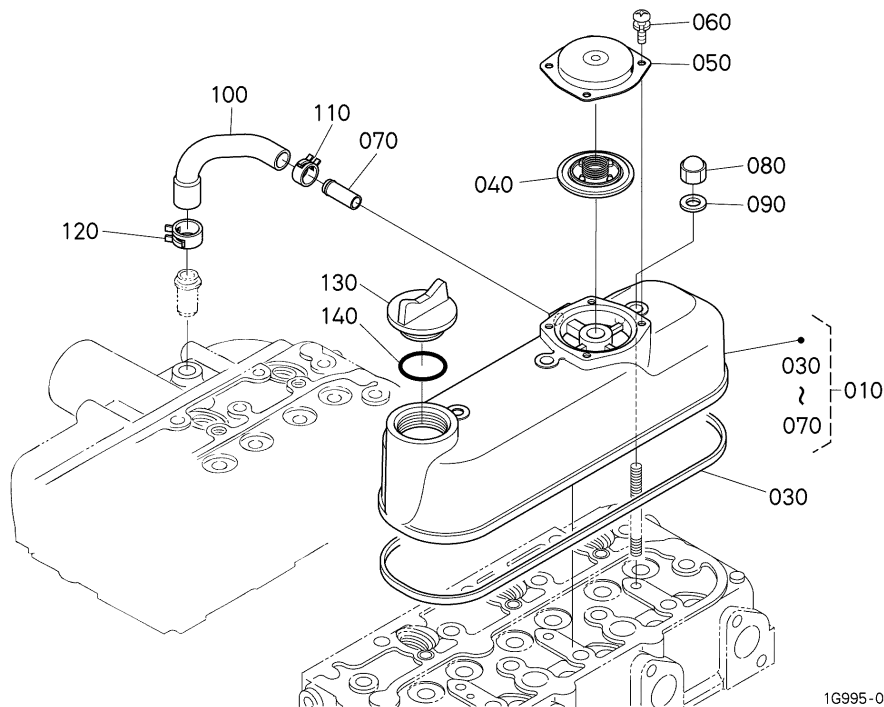

1G995-002-21

A: D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

000600

**オイルフィ
OIL FILTER**




1G383-018-11

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000700 **オイルゲージ
DIPSTICK AND GUIDE**




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010000 メインベアリングケース
MAIN BEARING CASE




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010100




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

010200

ピストン・クランク軸
PISTON AND CRANKSHAFT

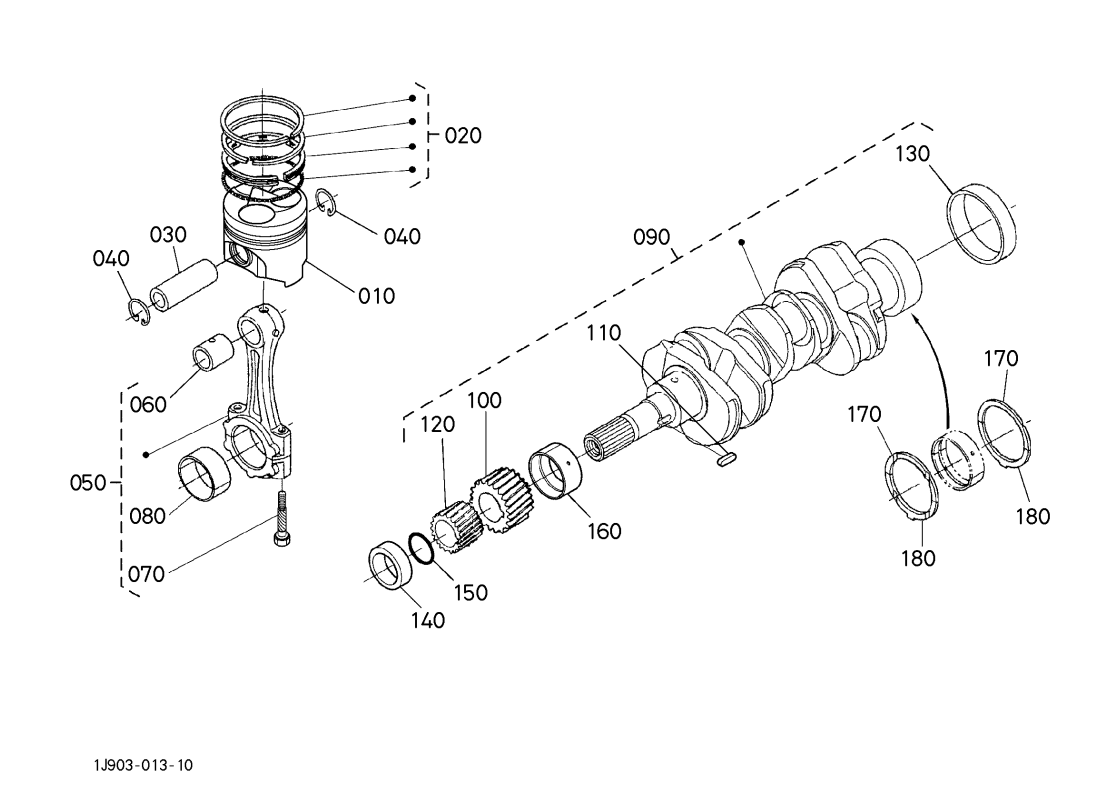


1J903-013-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
010	16292-2111-5	ピストン	PISTON	3		STD
010	16292-2191-5	ピストン 05	PISTON	3		+0. 50mm
020	16292-2105-0	ピストンリング アツシ	ASSY PISTON RING	3		STD
020	16292-2109-0	ピストンリング アツシ 05	ASSY PISTON RING	3		+0. 50mm
030	16241-2131-0	ピストン ピン	PIN,PISTON	3		
040	16241-2133-0	ピストンピン サークリッパ	CIR CLIP,PISTON PIN	6		
050	16292-2201-6	コンロッド アツシ	ASSY ROD,CONNECTING	3		
060	1G700-2198-0	ブッシュ (ピストンピン, 03)	BUSH,PISTON PIN	3		
070	16241-2214-2	ロッド ボルト	BOLT,CONNECTING ROD	6		
080	16292-2231-0	クランクピン メタル セット	METAL,CRANKPIN	3		STD SET
080	16292-2297-2	クランクピン メタル 02 セット	METAL,CRANKPIN	3		-0. 20mm SET
080	16292-2298-2	クランクピン メタル 04	METAL,CRANKPIN	3		-0. 40mm SET
090	1G065-2301-2	クランクシャフト, コンプ	COMP.CRANKSHAFT	1		
100	1A055-2411-0	ギヤ (クランクシャフト)	GEAR.CRANKSHAFT	1		
110	16271-9523-0	キー	KEY	1		
120	16241-3563-0	オイルポンプ ドライブ ギヤ	GEAR,OIL PUMP DRIVE	1		
130	16241-2328-0	クランクスリーブ	SLEEVE,CRANKSHAFT	1		
140	16241-2325-0	クランクシャフト カラー	COLLAR,CRANKSHAFT	1		
150	04814-10280	O RING	RING	1		
160	16292-2347-3	メタル (1, クランクシャフト)	METAL,CRANKSHAFT	1		STD
160	16292-2391-3	メタル (1, クランクシャフト 02)	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 20mm
160	16292-2392-3	メタル (1, クランクシャフト 04)	METAL,CRANKSHAFT	1		-0. 40mm
170	15521-2353-3	サイドメタル 1	METAL,SIDE	2		STD
170	15521-2395-3	サイドメタル 1 02	METAL,SIDE	2		+0. 20mm
170	15521-2396-3	サイドメタル 1 04	METAL,SIDE	2		+0. 40mm
180	19202-2354-3	サイドメタル 2	METAL,SIDE	2		STD
180	19202-2397-3	サイドメタル 2 02	METAL,SIDE	2		+0. 20mm
180	19202-2398-3	サイドメタル 2 04	METAL,SIDE	2		+0. 40mm

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010300 フライホイール
FLYWHEEL

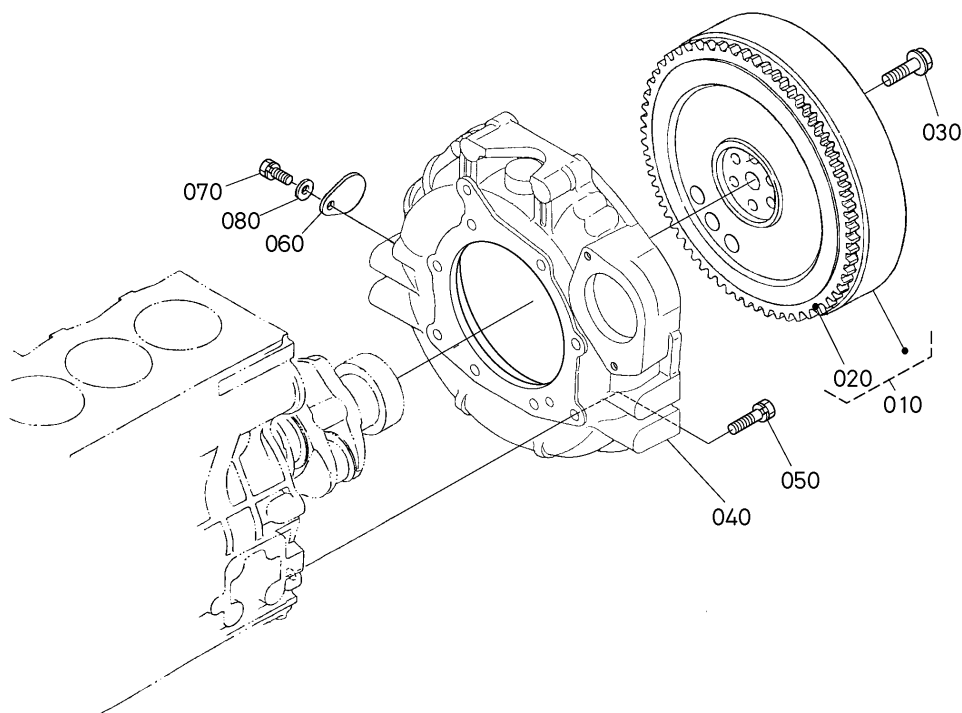


1G324-113-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010500




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


018000 アイドリング制限装置
IDLE APPARATUS



A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

020100 停止ソレノイド
STOP SOLENOID

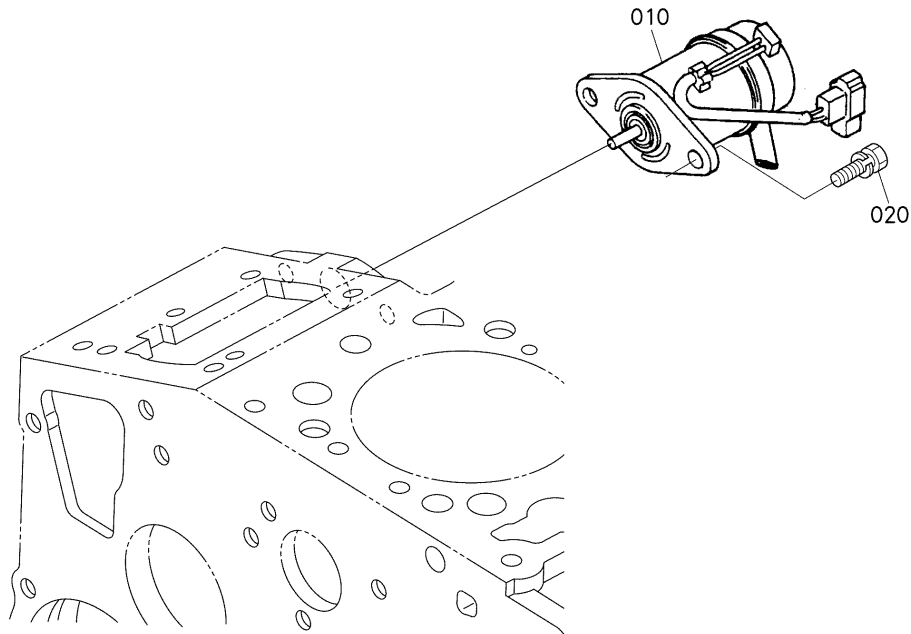


1G324-026-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可


020200 燃料噴射ポンプ
INJECTION PUMP

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020400 **ガバナ**
GOVERNOR




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020500


SPEED CONTROL PLATE



備考
REMARKS

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020600




A:D1105-E3B-WDDE-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数 量	互換 I.C.	備 考 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	16261-4250-2	ハ° イ° , アツシ (オーバ° フロー)	ASSY PIPE,OVER FLOW	1		
020	15841-5136-0	エア° フ° リ° タ° スクリュ	SCREW,AIR BLEEDER	1		
030	15601-9665-0	ハ° ツキン	GASKET	1		
040	17582-4202-0	ハ° イ° , アツシ (オーバ° フロー-2)	ASSY PIPE,OVER FLOW	1		
050	09661-40120	チューブ° , フューエル	TUBE,FUEL	1		
060	14971-4275-0	ハ° イ° クリップ°	CLIP,PIPE	2		
070	16282-4202-0	オーバ° フローハ° イ° アツシ 3	ASSY PIPE,OVER FLOW	1		
080	09661-40040	フューエル ハ° イ°	TUBE,FUEL	1		
090	14971-4275-0	ハ° イ° クリップ°	CLIP,PIPE	2		
100	16264-4203-0	オーバ° フローハ° イ° アツシ 3	ASSY PIPE,OVER FLOW	1		
110	09661-40080	フューエル ハ° イ°	TUBE,FUEL	1		
120	14971-4275-0	ハ° イ° クリップ°	CLIP,PIPE	2		
130	1G065-4236-0	Tタ° ツキ° テ	JOINT,T-PIPE	1		
140	1G065-5390-0	ノズ° ルホルタ° , キット	KIT HOLDER,NOZZLE	3		
150	—	ブ° ランク	BLANK	—		
160	15841-5362-2	ハ° ツキン	GASKET	3		
170	19077-5365-0	ヒートシール	SEAL, HEAT	3		
180	1G675-5371-0	ハ° イ° (1, インジ° エクシヨ)	PIPE,INJECTION	1		
190	1G675-5372-0	ハ° イ° (2, インジ° エクシヨ)	PIPE,INJECTION	1		
200	1G675-5373-0	ハ° イ° (3, インジ° エクシヨ)	PIPE,INJECTION	1		
210	15841-5385-0	ハ° イ° クランプ° 1	CLAMP,PIPE	2		
220	15841-5386-0	ハ° イ° クランプ° 2	CLAMP,PIPE	2		
230	03024-50520	サ° ガ° ネツキ コネジ°	SCREW,SEMS(PAN HEAD)	2		
240	16281-6551-0	グ° ローフ° ラグ°	GLOW PLUG	3		
250	16261-6556-0	グ° ローフ° ラグ° コード°	CORD,GLOW PLUG	1		
260	02761-50040	フランジ° ナット	NUT,FLANGE	3		

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020700


NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)



A:D1105-E3B-WDDE-1

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030000 燃料フィルタ
FUEL FILTER




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

030100

燃料ポンプ（機械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030500 カバー
COVER

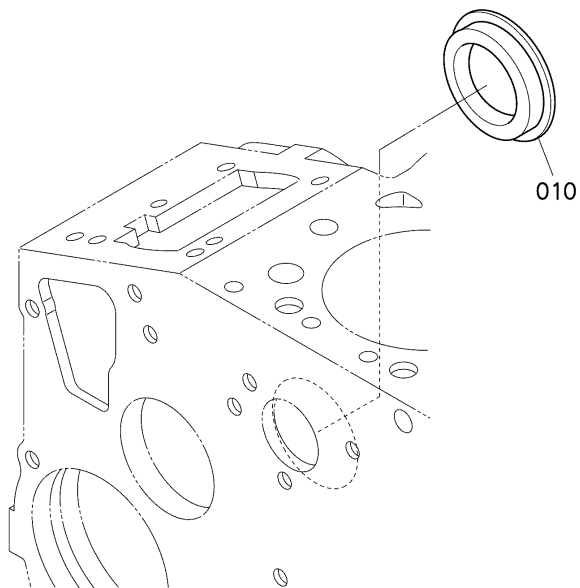


1J401-040-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

040000

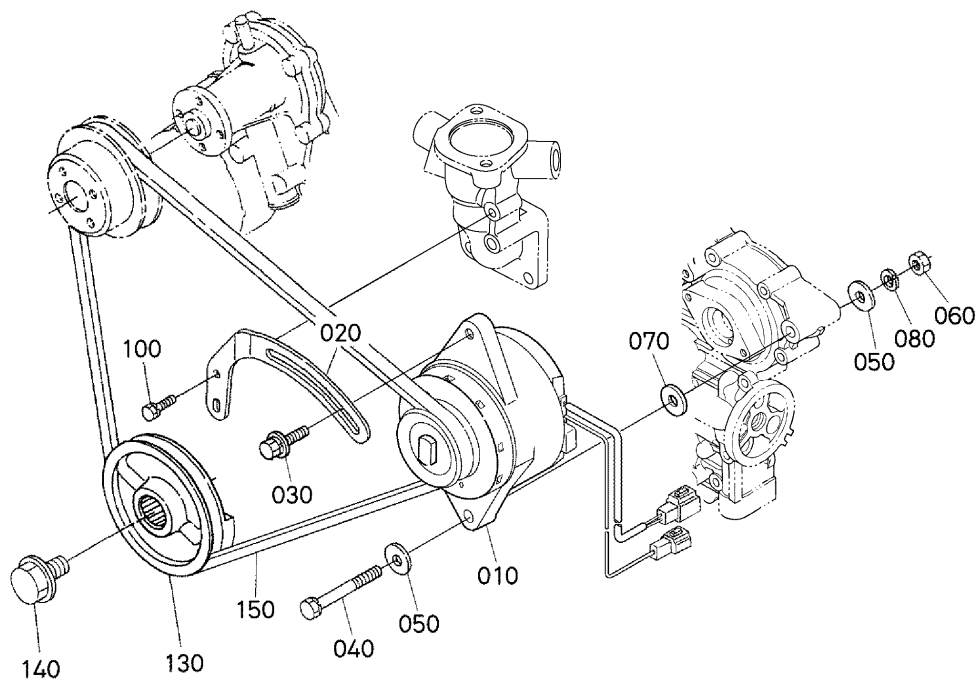


1G324-114-10

A: D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

040100




A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

040400 スタータ
STARTER

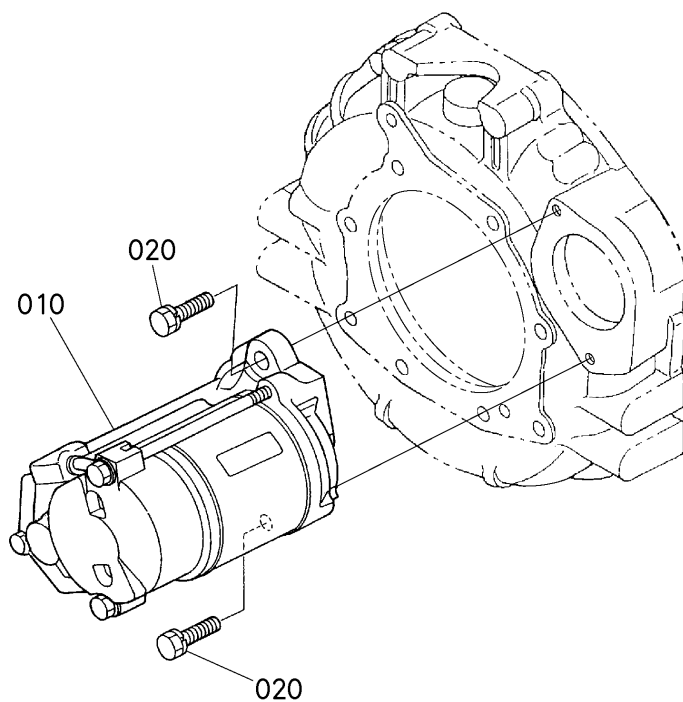


1G324-115-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

040500 スタータ分解
STARTER (COMPONENT PARTS)




A: D1105-E3B-WDDE-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量	互換 I.C.	備考 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	16285-6301-0	スタータ, アツシ	ASSY STARTER	1		
020	11460-6308-0	ヨーク	YOKE	1		
030	11460-6307-0	アーマチュア	ARMATURE	1		
040	11460-6350-0	ベアリング*	BEARING	1		
050	11460-6353-0	ベアリング*	BEARING	1		
060	16285-6304-0	クラッチ, アツシ	ASSY CLUTCH	1		
070	11460-6311-0	リテーナ	RETAINER	1		
080	11460-6327-0	ギヤ(2)	GEAR	1		
090	16285-6303-0	ハウジング*, アツシ	ASSY HOUSING	1		
100	16285-6320-0	フレーム, アツシ(エンド*)	ASSY FRAME,END	1		
110	11470-6338-0	ホルダ*, アツシ(ブラシ)	ASSY HOLDER,BRUSH	1		
120	11460-6339-0	スプリング* (ブラシ)	SPRING,BRUSH	4		
130	16285-6302-0	スイッチ, アツシ(マグネット)	ASSY SWITCH,MAGNETIC	1		
140	15511-6376-0	ボルト アツシ	ASSY BOLT	2		
150	19212-6310-0	ローラ	ROLLER	5		
160	11460-9331-0	ボルト	BOLT	2		
170	19212-9713-0	ボール	BALL	1		
180	11460-6332-0	ボルト(スルー)	BOLT,THROUGH	2		
190	11460-6312-0	スプリング*	SPRING	1		
200	15511-9666-0	O リング*	O RING	2		
210	16285-6357-0	パイプ*(ドレイン)	PIPE,DRAIN	1		
220	16285-9201-0	ナット(ヘキサゴン)	NUT,HEXAGON	1		
230	13963-9201-0	ナット ヘキサゴン	NUT,HEXAGON	1		
240	11173-6313-0	カバー-(ターミナル)	COVER,TERMINAL	1		

$\leftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可


**040600 オイルスイッチ・プラグ
OIL SWITCH AND PLUG**

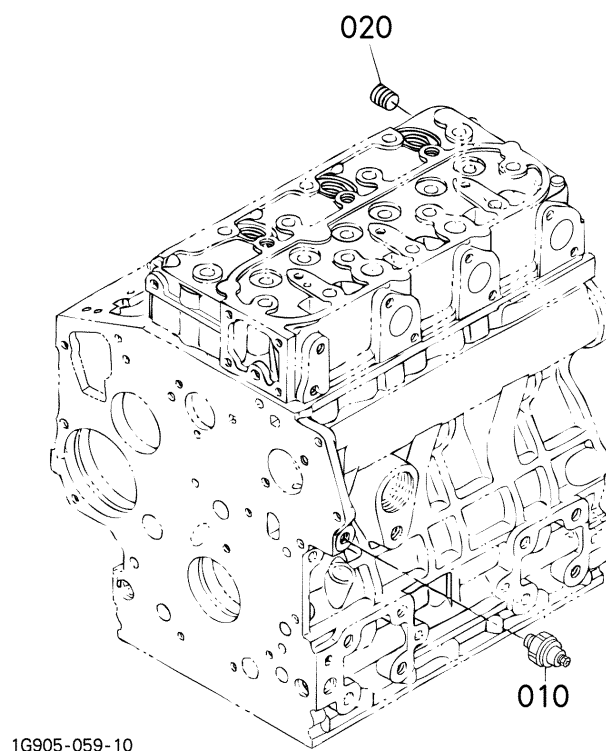

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]


050000



A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

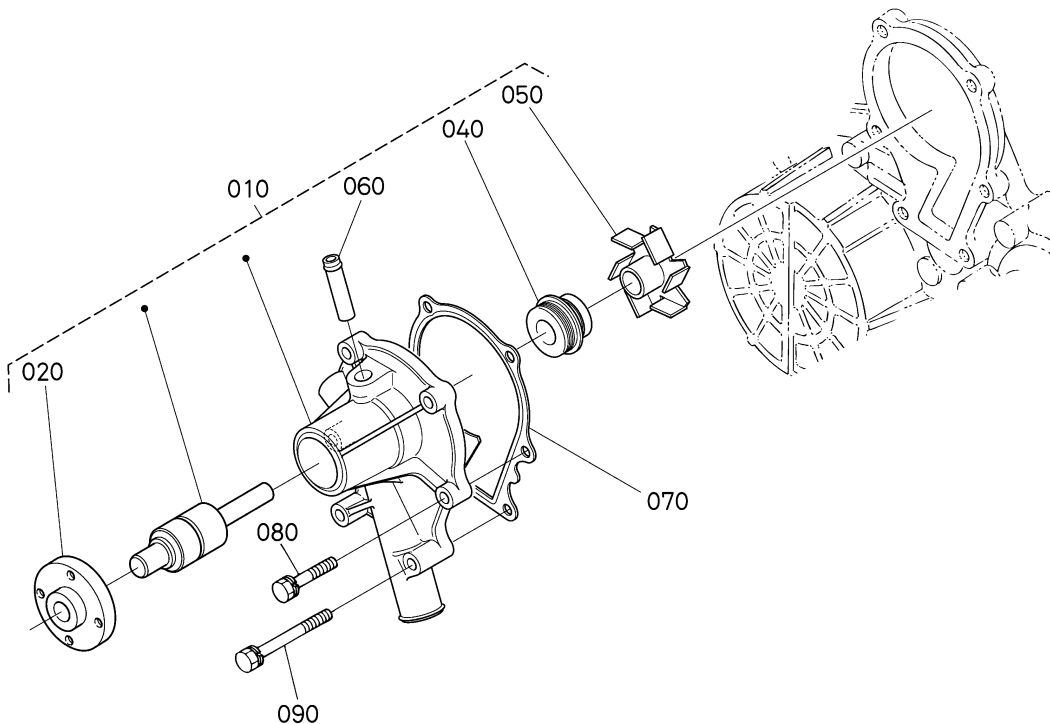
050100 ウォータポンプ
WATER PUMP

16259-001-14

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

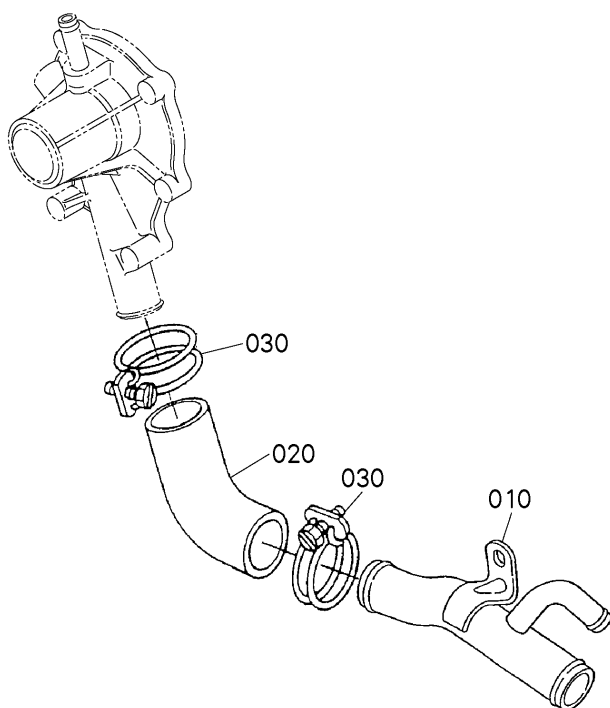050300 ウォータパイプ
WATER PIPE


1G340-024-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

050400 冷却ファン
COOLER FAN

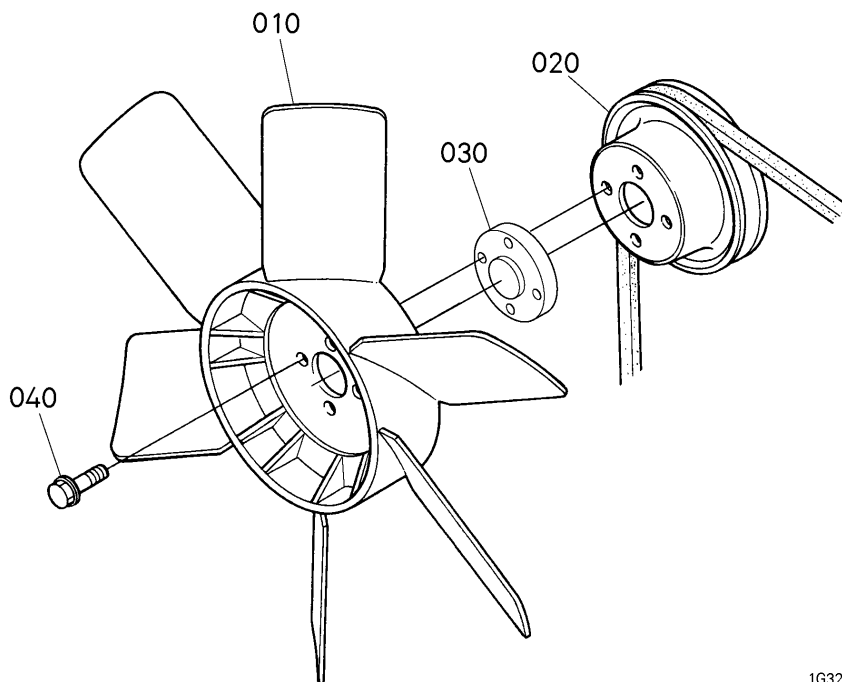

1G324-117-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]


060000



A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]


060100



備考
REMARKS

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

060200 排気マニホールド
EXHAUST MANIFOLD

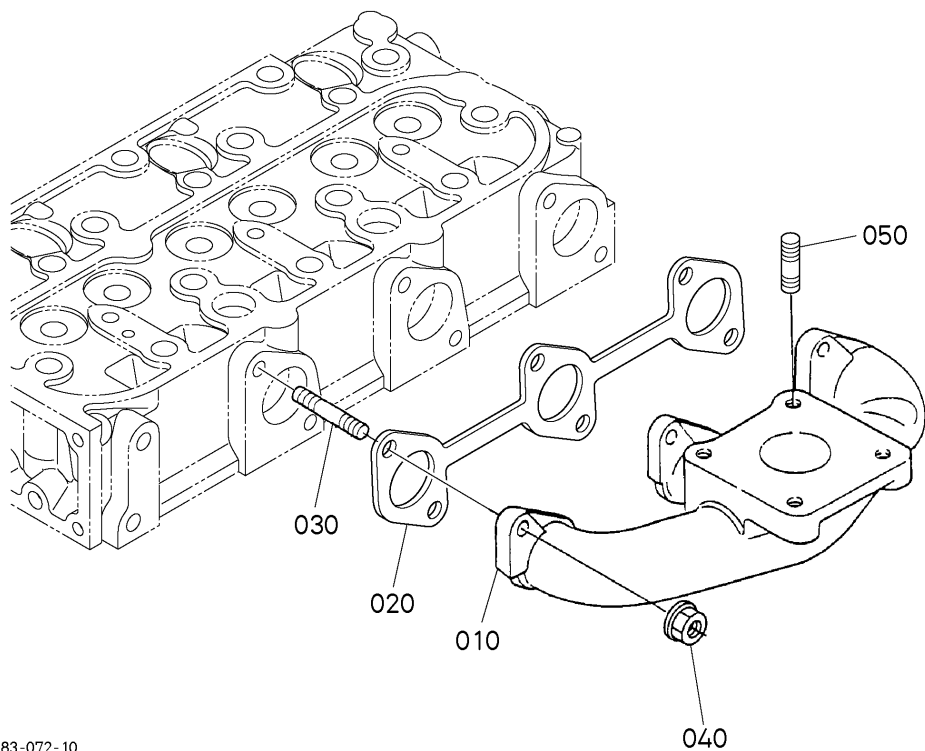


1G383-072-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

070200



A: D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

080000


グローランプ・タイマ GLOW LAMP AND TIMER



1G662-020-10

A: D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

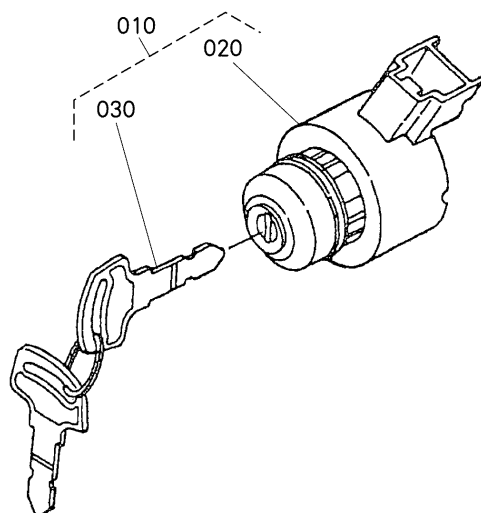080100 スタータスイッチ
STARTER SWITCH


1G365-118-10

A:D1105-E3B-WDDE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

080800

[illegible]

品 番 索 引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
E9151-3314-0	4	210	05012-00814	1	110	15263-1237-0	38	090	16032-9810-0	19	100
	5	130	05411-00420	17	100	15321-9626-0	3	040	16032-9850-0	19	110
HH160-3209-3	6	010	05411-00428	32	110	15381-7414-0	24	080	16032-9851-0	19	110
01023-50610	32	090	05411-02520	17	110	15451-9627-0	1	020	16032-9852-0	19	110
01023-50612	12	070	05712-00518	9	060	15511-6376-0	26	140	16032-9853-0	19	110
	16	100	06311-55030	28	030	15511-9666-0	26	200	16032-9854-0	19	110
	17	140	07715-00201	4	060	15521-2353-3	10	170	16032-9855-0	19	110
01023-50614	2	020	07715-00401	9	040	15521-2395-3	10	170	16032-9856-0	19	110
	2	030	09318-88150	5	110	15521-2396-3	10	170	16032-9857-0	19	110
01023-50616	9	080	09661-40040	18	080	15521-4310-0	20	100	16032-9858-0	19	110
01023-50616	9	150	09661-40080	18	110	15521-4313-0	20	105	16032-9859-0	19	110
	12	110	09661-40120	18	050	15521-4316-0	20	120	16051-5601-0	16	030
	17	180	09661-40300	38	040	15521-4352-2	20	030	16205-5602-0	17	070
	28	060	09661-40550	38	050	15521-4355-2	20	050	16205-5716-2	17	040
01023-50618	23	100	09661-80075	15	040	15521-4367-2	20	040	16205-5751-0	17	090
	33	040	09661-80320	38	060	15521-9602-0	1	070	16205-5772-0	17	030
01023-50620	8	080	09661-80440	38	070	15531-6411-0	24	030	16205-5774-0	17	080
01023-50625	8	070	09661-80800	38	080	15601-9665-0	13	050	16206-9701-3	23	150
01023-50630	29	080	11173-6313-0	26	240		13	100	16221-5442-0	13	060
	33	050	11460-6307-0	26	030		17	160	16221-7327-0	28	160
01023-50645	4	110	11460-6308-0	26	020	15601-9665-0	18	030	16226-3211-4	2	040
01023-50655	4	130	11460-6311-0	26	070	15679-7418-0	24	130	16239-7343-0	29	070
	28	070	11460-6312-0	26	190	15694-6599-0	36	010	16241-0345-0	3	090
01023-50685	29	090	11460-6327-0	26	080	15841-5135-0	15	130	16241-0454-0	8	020
01023-60650	4	120	11460-6332-0	26	180	15841-5136-0	18	020		8	100
	33	060	11460-6339-0	26	120	15841-5362-2	18	160		8	130
01053-50618	17	150	11460-6350-0	26	040		19	120	16241-0456-0	8	110
01123-50825	25	020	11460-6353-0	26	050	15841-5385-0	18	210	16241-0481-5	8	040
01123-50835	28	170	11460-9331-0	26	160	15841-5386-0	18	220	16241-0555-0	33	020
01123-60814	3	020	11470-6338-0	26	110	15841-9104-0	4	140	16241-1328-0	32	070
01123-60814	11	070	13963-9201-0	26	230	15841-9150-0	15	080	16241-1403-2	32	160
01123-60816	2	050	14911-4275-0	15	030	15841-9202-0	13	030	16241-1423-0	32	170
01127-50830	23	030		38	030	15841-9232-0	15	090	16241-1424-0	32	180
01173-51085	23	040	14971-4275-0	18	060	15841-9402-2	32	130	16241-1431-0	32	140
01202-50614	14	020		18	090	15841-9602-0	27	020	16241-1435-0	32	100
01513-50822	34	050		18	120	15841-9665-0	15	120	16241-1441-0	32	190
01754-50620	31	040		38	020	15841-9666-0	15	140	16241-1443-0	32	120
02176-50100	23	060	15021-3366-0	1	200	15847-7313-0	1	210	16241-1511-4	9	020
02751-50060	4	180	15109-3363-0	28	140	15852-7334-0	29	060	16241-1627-0	9	070
	17	200	15109-3366-0	28	150	15852-9233-0	13	040	16241-1632-0	12	100
02751-50060	21	030	15221-0175-0	3	010	15852-9233-0	13	090	16241-1651-0	9	050
02761-50040	18	260	15221-0349-0	1	030	15861-9665-0	15	160	16241-2131-0	10	030
03024-50510	5	060	15221-3901-3	27	010	15876-7415-2	31	030	16241-2133-0	10	040
03024-50520	18	230	15231-3396-0	1	130	15951-9666-0	5	090	16241-2214-2	10	070
03054-50308	20	080	15241-3229-0	4	030	15952-9233-0	5	080	16241-2325-0	10	140
04011-50100	23	070	15248-6359-0	37	010	16006-5209-2	15	060	16241-2328-0	10	130
04013-50080	11	080	15248-6370-0	37	030	16006-5211-2	15	060	16241-2425-0	9	140
04013-60100	23	050	15261-0337-0	3	080	16006-5212-2	15	060	16241-2432-0	9	130
04512-60060	15	100	15261-1324-0	32	030	16020-1617-0	12	010	16241-2436-0	9	110
04512-60100	23	080	15261-1336-0	32	050	16030-5101-0	15	050	16241-2437-0	9	120
04717-02400	35	080	15261-6415-0	24	140	16030-5132-0	15	110	16241-2516-0	11	030
04811-10290	20	070	15261-9119-0	11	050	16030-9601-0	15	150	16241-3365-0	1	140
04811-50650	20	130	15261-9201-0	32	200	16032-4201-0	15	020	16241-3507-0	4	070
04814-00100	17	120	15261-9203-0	24	150	16032-5316-0	19	060	16241-3563-0	10	120
04814-00160	2	060	15261-9301-0	24	100	16032-5317-0	19	040	16241-3693-0	4	050
04814-10070	17	130	15261-9401-0	32	210	16032-5323-0	19	030	16241-3695-0	4	040
04814-10280	10	150	15261-9402-0	24	170	16032-5328-0	19	070	16241-3715-0	35	030
04816-00160	20	150	15261-9407-0	24	160	16032-5335-0	19	050	16241-5111-4	12	050
05012-00508	1	100	15261-9601-0	1	040	16032-9203-0	19	020	16241-5412-2	13	070
05012-00610	1	120		3	050	16032-9404-0	19	080	16241-5506-2	12	160

品 番 索 引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
16241-5526-0...12...170			16264-7292-0...28...050			17076-4301-2...20...010			1G642-7305-0...29...040		
16241-5527-0...12...150			16264-8315-3...22...010			17208-5701-5...17...010			1G646-3707-0...35...015		
16241-5539-2...12...130			16264-8334-2...4...230			17208-5715-0...17...020			1G666-0402-2...4...010		
16241-5545-0...12...190			16265-1231-2...34...010			17331-7334-2...5...070			1G666-3701-0...35...010		
16241-5546-3...12...200			16265-5501-3...12...120			17391-9616-0...1...080			1G666-3708-0...35...020		
16241-5555-4...12...230			16265-5648-0...16...010			17407-1177-0...33...010			1G673-1311-0...32...010		
16241-5621-0...16...110			16265-7428-0...23...130			17413-6442-3...23...020			1G673-1555-0...9...010		
16241-5625-3...16...080			16271-2401-2...9...090			17456-3641-0...7...010			1G675-0101-2...1...010		
16241-5633-0...16...070			16271-2498-2...9...100			17456-3642-0...7...030			1G675-0304-0...3...030		
16241-5634-0...16...120			16271-3209-3...6...010			17472-6060-4...38...010			1G675-5371-0...18...180		
16241-7317-0...1...050			16271-5535-0...1...180			17472-6401-4...23...010			1G675-5372-0...18...190		
16241-7335-0...28...080			16271-5541-0...12...220			24...010			1G675-5373-0...18...200		
35...050			16271-6001-2...14...010			17472-6404-2...24...040			1G678-5641-0...16...020		
16241-7336-0...28...090			16271-9201-0...34...040			17472-6412-2...24...020			1G679-1312-0...32...020		
35...040			16271-9523-0...10...110			17472-6415-0...24...050			1G680-7287-0...30...020		
35...060			16271-9569-0...15...010			17472-6429-2...24...110			1G700-2198-0...10...060		
16241-7337-0...28...020			16271-9616-0...1...090			17472-6436-2...24...090			1G700-5216-0...15...060		
16241-9102-0...23...140			16272-5115-0...12...040			17472-6460-4...24...220			1G700-5220-0...15...060		
16241-9104-0...4...150			16281-6551-0...18...240			17472-6472-2...24...120			1G801-0512-0...5...050		
16241-9149-0...34...030			16282-4202-0...18...070			17472-6495-0...24...210			1G896-3361-0...1...190		
16241-9233-0...12...080			16282-5532-0...12...140			17472-6590-0...24...230			1G911-0520-3...5...040		
16241-9312-0...4...090			16282-9601-0...1...170			17472-6592-0...24...240			1J001-9677-0...4...220		
16241-9523-0...12...090			16285-0446-0...8...050			17472-9301-2...24...190			5...140		
16241-9601-0...1...060			16285-5203-2...21...010			17472-9302-0...24...180			31220-1417-0...11...060		
16241-9602-0...4...020			16285-6301-0...25...010			17538-8304-0...28...100			36200-8272-0...30...030		
16241-9626-2...1...150			26...010			17582-0461-0...11...040			37560-7425-0...31...020		
16245-9153-0...4...170			16285-6302-0...26...130			17582-2501-3...11...010			6C040-5541-2...37...020		
16245-9154-0...4...200			16285-6303-0...26...090			17582-4202-0...18...040					
17...190			16285-6304-0...26...060			19008-7270-0...28...010					
16251-7303-4...29...010			16285-6320-0...26...100			19077-5365-0...18...170					
16252-7326-2...28...130			16285-6357-0...26...210			19077-5365-0...19...130					
16259-0421-0...4...190			16285-9201-0...26...220			19202-2354-3...10...180					
16259-0558-0...5...120			16292-0704-7...8...090			19202-2397-3...10...180					
16259-3513-2...4...080			16292-0705-7...8...120			19202-2398-3...10...180					
16259-5409-3...13...010			16292-0709-5...8...010			19212-6310-0...26...150					
16259-5410-3...13...020			16292-2105-0...10...020			19212-9713-0...26...170					
16259-7351-2...29...050			16292-2109-0...10...020			19434-7301-4...28...120					
16259-7352-0...29...020			16292-2111-5...10...010			19484-5544-0...12...180					
16259-9104-0...4...160			16292-2191-5...10...010			1A001-4315-0...20...090					
16261-1182-2...33...030			16292-2201-6...10...050			1A001-4354-0...20...060					
16261-1235-0...34...020			16292-2231-0...10...080			1A001-4393-0...20...140					
16261-1333-0...32...040			16292-2297-2...10...080			1A055-2411-0...10...100					
16261-1354-0...3...060			16292-2298-2...10...080			1C010-1315-0...32...060					
16261-1356-0...3...070			16292-2347-3...10...160			1E010-1691-2...9...030					
16261-1426-4...32...080			16292-2348-3...8...105			1E029-7286-0...30...010					
16261-1452-0...5...030			8...140			1G021-9665-0...13...110					
16261-4250-2...18...010			16292-2349-4...8...025			1G031-5421-0...13...080					
16261-5214-0...21...020			16292-2386-4...8...025			1G032-0551-0...5...100					
16261-5628-0...1...160			16292-2387-4...8...025			1G032-1450-6...5...010					
16261-6556-0...18...250			16292-2391-3...10...160			1G032-5613-0...16...040					
16261-9671-0...28...040			16292-2392-3...10...160			1G032-5615-0...16...050					
16261-9730-0...12...020			16292-2393-3...8...105			1G032-5647-0...16...060					
16261-9731-0...12...030			8...140			1G063-0331-0...3...100					
16261-9732-0...12...210			16292-2394-3...8...105			1G065-2301-2...10...090					
16263-0150-0...2...010			8...140			1G065-4236-0...18...130					
16264-0413-2...4...100			16299-3720-0...35...070			1G065-5361-0...19...090					
16264-0436-0...8...030			16299-5626-0...16...090			1G065-5390-0...18...140					
16264-0482-2...8...060			16813-6382-0...11...020			19...010					
16264-4203-0...18...100			16871-9106-0...15...070			1G324-7411-0...31...010					
16264-5721-0...17...170			16873-8843-0...20...110			1G513-3655-0...7...020					

Kubota®

www.kubota.co.jp

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

※下表は、部品表編集データで本文（部品表）
ご注文内容とは、関係ありません。

KALPIS No.	EDA1000201
LINE No.	A
01	1G324-71000 D1105-E3B-WDDE-1

株式会社クボタ

本社：〒556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
機械東日本事務所：電(048)862-1121 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機械西日本事務所：電(06)6470-5970 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号

クボタ機械サービス株式会社

本社営業技術部：電(072)241-7247 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64番地
北海道営業技術推進部：電(011)376-4434 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
秋田営業技術推進部：電(018)845-1644 〒011-0901 秋田県秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部：電(022)384-5162 〒981-1221 宮城県名取市田高字原182番地1
東京営業技術推進部：電(048)862-1588 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟営業技術推進部：電(025)285-1261 〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上1丁目14番15号
金沢営業技術推進部：電(076)275-1121 〒924-0038 石川県白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部：電(0586)24-5111 〒491-0031 愛知県一宮市観音町1番地1
大阪営業技術推進部：電(06)6470-5860 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
中国営業技術推進部：電(086)279-4511 〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘275番地
中国営業技術推進部(米子事務所)：電(0859)39-3181 〒689-3547 鳥取県米子市流通町430-12
株式会社四国クボタ 営業技術課：電(087)874-8500 〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部：電(092)606-3725 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部：電(096)357-6181 〒861-4147 熊本県熊本市富合町廻江846-1

株式会社クボタアグリ東日本

仙台事務所：電(022)384-5159 〒981-1221 宮城県名取市田高字原182番地1
秋田事務所：電(018)845-1601 〒011-0901 秋田県秋田市寺内字大小路207-54
東京事務所：電(048)862-5991 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟事務所：電(025)285-1262 〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上1丁目14番15号

株式会社クボタアグリ西日本

金沢事務所：電(076)275-1121 〒924-0038 石川県白山市下柏野町956-1
名古屋事務所：電(0586)24-5111 〒491-0031 愛知県一宮市観音町1番地1
大阪事務所：電(06)6470-5852 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
米子事務所：電(0859)39-3181 〒689-3547 鳥取県米子市流通町430-12
岡山事務所：電(086)279-4511 〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘275番地
福岡事務所：電(092)606-3165 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本事務所：電(096)357-6181 〒861-4147 熊本県熊本市富合町廻江846-1

クボタエンジン販売サービス株式会社

本社部品課：電(06)6648-3976 〒556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
横浜営業所：電(045)471-4646 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25番11号

株式会社クボタ 部品事業部

西日本総合部品センター：電(072)245-8601 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町3丁8番
東日本総合部品センター：電(0297)52-0510 〒300-2402 茨城県つくばみらい市坂野新田10
北海道部品センター：電(011)376-2335 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
九州部品センター：電(092)606-3256 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号